

Innehållsförteckning

Innehåll.....	2
Krav på truck.....	3
Provning kontroll.....	4
Typskylt.....	4
Användning.....	5
Arbetskorg med personlast.....	6
Underhåll.....	6
Protokoll för personlyft.....	7
Anteckningar.....	10
EG försäkran om överensstämmelse.....	11

Tillverkare:

Smålands Truck AB
Brogårdsgatan 6
574 38 VETLANDA
SWEDEN

Tel: + 0383-12045 / +46 383 12045

Mail: info@smalandstruck.se



Försäkrar under eget ansvar att produkten:

Produktslag	ARBETSKORG
Typ (er):	A6-1, A10-1, A10-2, A13-2, A20-2
Serienr:	400000 - 599999

- Uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i direktiv 2006/42/EG. Harmoniserade standarder
-
- Produkten är tillverkad i enlighet med bestämmelserna i
 - SS 3628 Arbetskorgar för tillfälliga personlyft.
 - AFS 2006:7 rörande väsentliga säkerhets och hälsokrav i samband med konstruktion och tillverkning av arbetskorgar.

Datum : 2022-09-13

Kenth Strandberg
Verkställande direktör

KORT OM DENNA PRODUKT

Stab arbetskorg är ett tillbehör för industritruckar. Arbetskorgarna används för tillfälliga lyft av en eller två personer, t ex för inventering eller underhåll och är konstruerad för placering på truckens gaffelarmar.

TRUCKKRAV

För en truck med arbetskorg ska den tillåtna lasten, vid 600mm tyngdpunktsavstånd och tillåten lyfthöjd, vara minst 4 ggr arbetskorgens tillåtna totalvikt, se arbetskorgens dataskylt gällande truckens minsta lyftkapacitet. Kontrollera och försäkra er om att truckens lyftkapacitet vid 600mm tyngdpunktsavstånd är klassad till den höjd som arbetskorgen kan lyftas.

Se truckens lastdiagram / dataskylt gällande lyftkapacitet.

OBS!

Arbetskorgen får ej användas om inte truckens kapacitetskrav klaras.

- Truckens spårvidd skall vara bredare än arbetskorgen (spårvidd = cc mellan hjulen närmast arbetskorgen).
- Sänkhastigheten får inte kunna överskrida 0,6 m/s.
- Arbetskorgen får inte kunna lutas mer än 10 grader i förhållande till horisontalplanet.
- Gaffelarmarna får inte kunna frigöras oavsiktligt.
- Korgen får inte placeras på gaffelarmsförlängare.
- Arbetskorgen får ej användas i smalgång (VNA).

PROVNING / KONTROLL

Före användning ska en första besiktning av arbetskorg och basmaskin utföras av ett ackrediterat organ enligt AFS 2006:7


Tom sida

DATASKYLT

På väl synlig plats ska en typskylt med följande innehåll finnas:

1. Maxlast i korgen,
2. Korgens vikt,
3. Antalet personer korgen är avsedd för,
4. Vilka basmaskiner korgen är avsedd att användas tillsammans med,
5. Vilka kontroller som skall genomföras innan korgen används och
6. Tillverkningsnummer eller annan typ av identifikationsuppgifter.

Ficka för bruksanvisning
Besiktningssprotokoll mm.

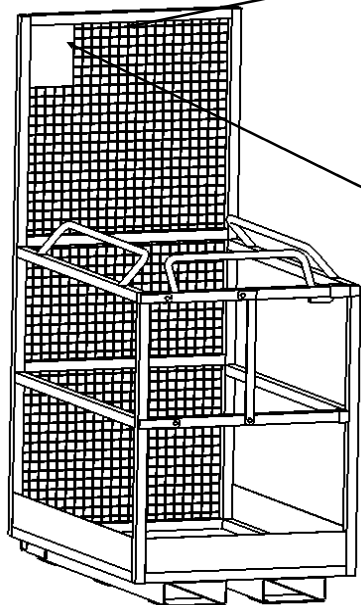

STAB PRODUCTS	ARBETSKORG
DELIVERARE Smålands Truck AB Brogårdsgatan 6 Vetlanda / Sweden Tel: +46 (0) 363-12045	
Typ	A10 - 2
SERIENUMMER	461118
TILLVERKNINGSÅR	2017
CE	
ARBETSKORG FÖR:2 personer	
TILLÅTEN TOTALVIKT:.....	350kg
EGENVIKT:.....	90kg
TILLÅTEN LAST:.....	260kg
TYNGDPUNKTSAVSTÅND:.....	600mm
MIN LYFTKAPACITET TRUCK:.....	1400kg
MIN SPÄRVIDD:.....	800mm
MIN LÅNGD GAFFLAR:.....	900mm
FÖRE ANVÄNDNING	
- Läs bruksanvisningen. - Kontrollera att arbetskorg och basmaskin är godkända. - Kontrollera korgens fastsättning. - Korgens golv måste vara horisontellt. - Transmissionen måste vara i neutral samt parkeringsbroms ansatt. - Truck får ej förfyllas med uppljft korg. - Utfor funktionsprov varevid den forrema korgen ska lyftas till aktuell och godkänd lyfthöjd. OBS! Korgen får ej användas i smaltgång (VNA).	
OBS! tänk på säkerheten och att truckens stabilitet inte äventyras vid lyft.	
Denna arbetskorg uppfyller kraven enligt SS3026, AFS 2006:7.	

ANVÄNDNING


För säker användning av arbetskorg ska följande iakttas:

- Gaffelarmar måste vara horisontella.
- Stativmast vertikal.
- Förskjutbart stativ helt indraget även ev. utskjutbara gafflar helt indragna
- Sidoförskjutbara gafflar placerade bredast möjligt och så att korgen kommer i truckens mittlinje.
- Gafflar på vridgaffelaggregat i åkläge.
- Område där arbetskorgen används skall spärras av.

Inga andra manöverdon än de om reglerar lyft, sänkning eller körning av korgen får användas när person lyfts. Vid hantering med motviktstruck och skjutstativtruck med smidda gafflar ska medföljande sprintar anbringas bakom gaffelhälarna (se bild nedan).

Vid behov där sprintar ej kan användas kan kätting med karbinhake som fästs runt tvärgående sprint mellan korgens tunnlår samt fästs i truckens gaffelock på lämpligt ställe.

Kontrollera alltid att arbetskorgen är ordentligt låst vid trucken. Vid vissa arbeten kan livbälte och säkerhetslina vara lämpligt, fäste för detta måste beställas vid order av arbetskorg, bälte/lina ska då uppfylla nationella bestämmelser.

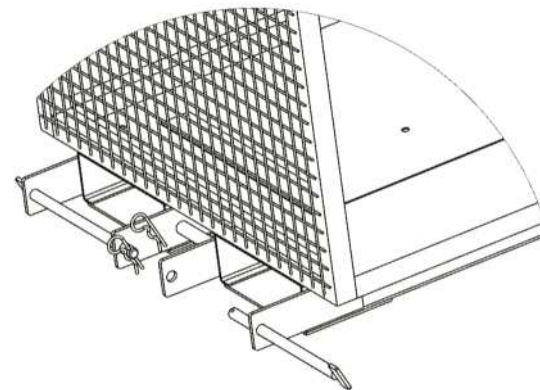

ARBETSKORG MED PERSONLAST

Personlyft tillåts endast då trucken står på plant underlag. Truckföraren ska före lyft i närvaro av person(er) som ska lyftas kontrollera att trucken har tillräcklig lyftkapacitet till aktuell lyfthöjd samt att hela lyftrörelsen fungerar ryckfritt. Dessutom kontrolleras att trucken, korgen och korgens låsanordningar är intakta och att korgen är ordentligt fastsatt samt att plattformens största lutning uppfyller kraven. Truckföraren ska vid personlyft befinna sig i närhet av truckens förarplats med uppsikt på arbetskorgen och vara beredd att vid behov omedelbart ingripa. Personer i arbetskorgen ska stå på korgens golv. Trucken får inte köras när arbetskorg med person i är upplyft 0,5m eller högre. Parkeringsbrom och befintliga stabilisatorer ska vara ansatta.

KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV ARBETSKORG

Kontroll av arbetskorg ska ske med lämplig intervall min 1gång per år, kontroll ska omfatta fästanordningar, grind, samt att ingen skada eller deformation finns på arbetskorgen. Vid funna brister måste arbetskorgen tas ur bruk och dessa anmälas till ansvarig.

PROTOKOLL FÖR SÄKRA PERSONLYFT MED KORG PÅ TRUCK!

- För att kunna genomföra säkra personlyft krävs att varje enskilt lyft risk bedöms innan det genomförs.
- Bestäm vem som leder lyftet och kontrollera omgivning och korg tillsammans.
- Tillsäkra att god kommunikation finns under hela arbetet.
- Är alla riskfaktorer genomgångna t.ex. portar, traverser och person/trucktrafik. (tänk på att inte blockera nödutgångar också).
- Har föraren tillstånd av arbetsgivaren att genomföra personlyft med truck.

Syfte med personlyft:		
Truckförare:		
Lyftledare		
Person i korgen		
Har fastsättning kontrollerats tillsammans		
Har ytan runt arbetsstället kontrollerats tillsammans	Ja:	Nej:
Behövs avspärrning runt arbetsytan	Ja:	Nej:
Skall arbete på höjd utföras utanför korgens yta? (utanför räcke)	Ja:	Nej:
Behövs säkerhetssele? Se ovan	Ja:	Nej:
Är fastsättning av sele och selens skick kontrollerat?	Ja:	Nej:
Är kommunikationen säkerställd?	Ja:	Nej:

- Trucken får aldrig lämnas obemannad under lyftet
- Truckens parkeringsbroms måste vara på under tiden person finns i korgen.
- Förflyttning får bara ske med korgen nedsänkt till max 0,5m över golv, kortare justeringar på höjd får dock ske med stor försiktighet.
- Truck och korg skall vara besiktigade ihop. Tilt skall vara vertikal och ev. gaffelspridning centrerad.